


# MONTÁŽNY NÁVOD



## Pre dlažby:

- Natural Stone
- Cosmopolitan
- Stone Mosaic
- Arista
- Extreme

## POTREBNÉ NÁRADIE

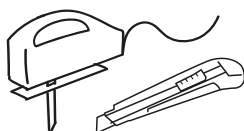


Priamočiara píla  
alebo ostrý  
odlamovací nôž




Uholník



Ceruzka




Pásmo alebo meter

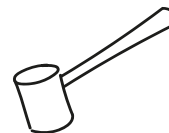

Gumové kladivo


## POSTUP

1.

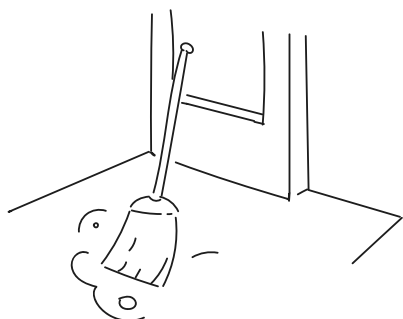

Uistite sa, že povrch podlahy je hladký, rovný, suchý a čistý (bez mastnoty alebo oleja). Skontrolujte, že povrch je bez prasklín, klinev a iného poškodenia.


2.

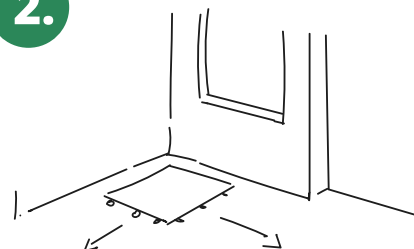

S pokladaním začnite v rohu. Položte prvú dlaždicu a uistite sa, že „hladké“ okraje sú obrátené doľava a hore (proti smeru pokladania) a jazyčky smerujú doprava a dole po smere pokladania, aby bolo možné na nich pripojiť ďalšie dlaždice.

## POSTUP


3.

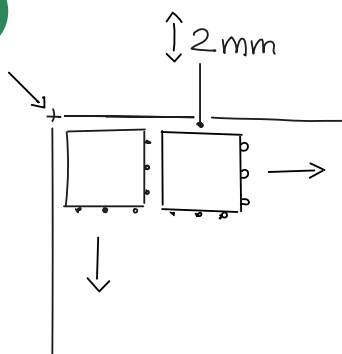

Pri pokládke dlaždíc k pevnej prekážke (napr. ku stene, obrubníku...) je nutné zohľadniť teplotnú rozťažnosť materiálu a ponechať diletáčnú medzeru. Počítajte s odstupom 2 mm na každú dlaždicu položenú v smere od pevnej prekážky.


To znamená, že pokiaľ napríklad pokladáte 10 dlaždíc v smere od prekážky, začnite pokládku vo vzdialenosti 2 cm (10 x 2 mm) od jej hrany.

4.

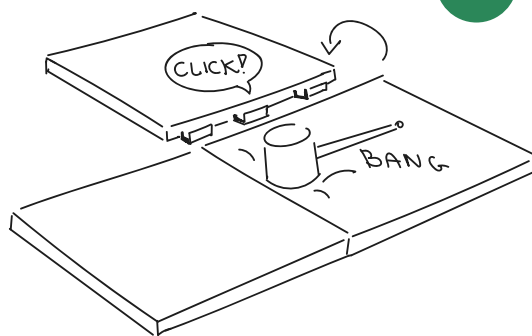

Pokračujte v pokladaní dlaždíc pokiaľ nie je pokrytá požadovaná plocha.

5.

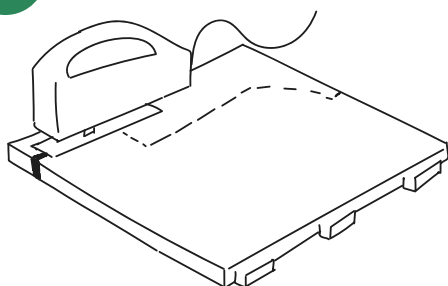

Keď sa dostanete k stenám alebo k prekážkam, pravdepodobne budete potrebovať dlaždice skrátiť, aby ste ich zarovnali so stenou. Odmerajte vzdialenosť medzi poslednou dlaždicou a stenou a odrežte prebytočnú časť dlaždice (napr. pomocou odlamovacieho noža).

